

Manuel d'installation

DECT
6.0



Combiné sans fil supplémentaire

Modèle **KX-TPA50** **B04**

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur un appareil Panasonic.

Cet appareil est un combiné supplémentaire compatible avec les séries suivantes des téléphones SIP sans fil de Panasonic :

KX-TGP500/KX-TGP550/KX-TGP551

Il est nécessaire d'enregistrer ce combiné auprès du poste de base pour pouvoir l'utiliser. Ce manuel d'installation ne décrit que les étapes à suivre nécessaires pour enregistrer et commencer à utiliser le combiné. Pour de plus amples détails, lire le guide de l'utilisateur sur le site Web de Panasonic à :

<http://www.panasonic.com/sip> (pour les utilisateurs aux États-Unis)

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone> (pour les utilisateurs au Canada)

Charger les piles pendant environ 6 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Lire attentivement ce manuel d'installation avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour consultation ultérieure.

Version du document : 2012-01

Accessoires

Accessoires inclus

Accessoire/Numéro de pièce	Quantité
Chargeur/PNWETGP500B	1
Adaptateur secteur/PQLV219 ou PQLV219 (03)	1
Piles rechargeables/HHR-4DPA (N° de pièce HHR-65AAABU ou N4DHYYY00002)	2
Couvercle du combiné*1/PNYNTGA641TR	1
Attache-ceinture/PNKE1029Z1	1


*1 Le couvercle du combiné est fixé au combiné.

Nota :

- Lire la section sur les accessoires additionnels et de remplacement dans le guide de l'utilisateur du poste de base sur le site Web de Panasonic. Se reporter à la page 1 pour l'adresse URL de Panasonic.

Réglages initiaux

Raccordements

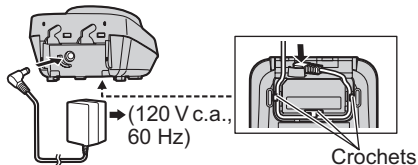

Nota :

- Utiliser seulement l'adaptateur secteur Panasonic fourni, modèle PQLV219 ou PQLV219 (03).

- L'adaptateur secteur doit rester branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur secteur dégage un peu de chaleur.)
- S'assurer que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil.


Mise en place/Recharge des piles

Important :

- Utiliser les piles rechargeables fournies. Pour leur remplacement, il est recommandé d'utiliser les piles rechargeables Panasonic spécifiées à la page 2.
- Essuyer les bornes des piles (\oplus , \ominus) avec un chiffon sec.
- Éviter de toucher aux bornes des piles (\oplus , \ominus) ou aux contacts sur l'appareil.
- Confirmer la polarité (\oplus , \ominus).
- N'UTILISER QUE des piles Ni-MH AAA (R03).
- Ne PAS utiliser des piles alcalines, au manganèse ou au nickel-cadmium.

Charger pendant environ 6 heures.

- Lorsque les piles sont complètement rechargées, le voyant de recharge s'éteint.

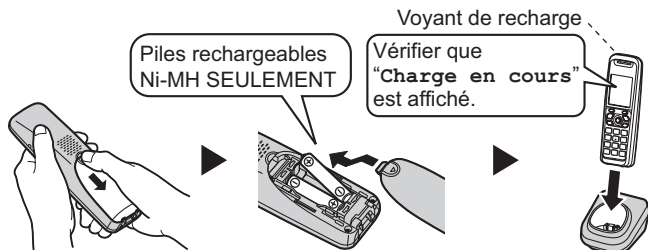

Nota :

- Si les piles sont complètement chargées mais que l'autonomie offerte semble plus courte, nettoyer les bornes (\oplus , \ominus) et les contacts avec un linge sec et les charger à nouveau.

Enregistrement du combiné auprès du poste de base

1 Poste de base :

■ KX-TGP500

Appuyer et maintenir une pression sur la touche de localisation du combiné **[ALL]** pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état (STATUS) clignote en rouge.

■ KX-TGP550/KX-TGP551

Appuyer et maintenir une pression sur la touche de localisation du combiné **[ALL]** pendant environ 4 secondes jusqu'à ce la tonalité de confirmation soit émise et que le voyant d'état (STATUS) clignote en rouge.

- Si la sonnerie se fait entendre sur tous les combinés enregistrés, appuyer de nouveau sur la même touche pour y mettre un terme, puis recommencer cette étape.
- La prochaine étape devrait être effectuée en moins de 90 secondes.

2 Combiné :

Appuyer sur **[OK↵]**, puis attendre qu'une longue tonalité soit émise.

Nota :

- Si une tonalité d'erreur est émise, ou si **℥** demeure affiché, enregistrer le combiné conformément aux instructions à la section d'enregistrement dans le guide de l'utilisateur du poste de base sur le site Web de Panasonic. Se reporter à la page 1 pour l'adresse URL de Panasonic.

Langue d'affichage


1 **[MENU]** (centre de la manette) → **[#][1][1][0]**

2 **[▼]/[▲]** : Sélectionner le paramètre désiré.

3 Appuyer au centre de la manette pour sauvegarder. → **[OFF]**

Attache-ceinture

■ Pour fixer

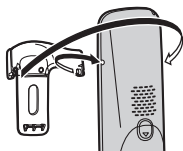


■ Pour dégager



Installation murale

- 1 Insérer les vis (vendues séparément) dans le mur.
- 2 Mettre le chargeur en position (1), puis le glisser vers le bas (2) et la droite (3) jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

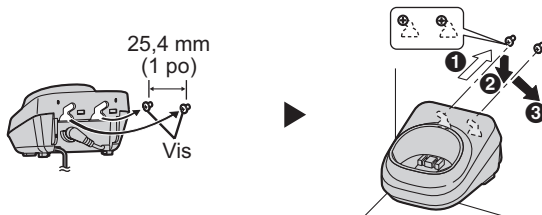

Pour votre sécurité

Afin d'éviter tout risque de blessure ou perte de vie/propriété, lire cette section attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'assurer un usage adéquat et sécuritaire de cet appareil.

AVIS

Raccordements

- Insérer la fiche de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation à fond dans la prise de courant. Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer des chocs électriques et/ou un risque d'incendie dû à une chaleur excessive.
 - Retirer régulièrement toute poussière, etc. de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation en le débranchant de la prise de courant et en le nettoyant avec un chiffon sec. Une accumulation de poussière pourrait causer une défectuosité d'isolement à l'humidité, etc. et présenter un risque d'incendie.
 - Dans l'éventualité où l'appareil émettrait de la fumée, une odeur anormale ou un bruit inhabituel, le débrancher de la prise de courant. De telles situations peuvent présenter des risques d'incendie ou de choc électrique. Vérifier que l'émission de fumée a cessé et communiquer avec le revendeur du système téléphonique.
-

Installation

- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
 - Ne pas placer ou utiliser cet appareil à proximité d'appareils à contrôle automatique tels que les portes automatiques et les dispositifs d'alarme. Les ondes radioélectriques émises par cet appareil pourraient engendrer un mauvais fonctionnement de tels appareils et causer un accident.
-

ATTENTION

Installation et déplacement

- L'adaptateur secteur est utilisé comme interrupteur principal. S'assurer que la prise de courant est près de l'appareil et facile d'accès.
-

Piles

- Il est recommandé d'utiliser les piles fournies ou les piles de remplacement indiquées à la page page 2 . **UTILISER SEULEMENT des piles rechargeables Ni-MH de format AAA (R03)** .
 - Il y a risque d'explosion si les piles sont remplacées par des piles de type incorrect. Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions.
 - Ne jamais combiner des piles usagées avec des piles neuves.
-

- Ne pas ouvrir ni mutiler les piles. L'électrolyte est corrosif et pourrait provoquer des brûlures ou des blessures à la peau ou aux yeux. L'électrolyte est toxique et peut être nocif dans le cas où il serait ingéré.
- Manipuler les piles avec soin. Ne pas permettre que les piles soient en contact avec des objets avec propriété conductrice tels que des bagues, des bracelets ou des clés, sinon les piles et/ou les conducteurs pourraient surchauffer et provoquer des brûlures sérieuses.
- Charger les piles fournies ou recommandées pour utilisation avec ce produit conformément aux instructions et restrictions indiquées dans le présent manuel.
- Utiliser seulement un chargeur compatible pour charger les piles. Ne pas altérer le chargeur. Le non-respect de ces directives pourrait faire gonfler ou exploser les piles.

Attention :



L'appareil que vous vous êtes procuré est alimenté par des piles au nickel-métal-hydrure recyclables.

Pour des renseignements sur le recyclage des piles, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).

Importantes mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre les précautions d'usage suivantes afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

1. Ne pas utiliser cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau, tels une baignoire, un lavabo, un évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. Ne pas faire d'appels téléphoniques avec cet appareil près d'une fuite de gaz.
3. Utiliser seulement le cordon d'alimentation et les piles indiquées dans ce manuel. Ne pas jeter les piles au feu. Elles pourraient exploser. S'informer auprès des responsables locaux de la gestion des déchets pour les mesures à prendre.

CONSERVER CE MANUEL

Autres informations

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique peut causer de l'interférence. L'éloigner de tels appareils.

Entretien de routine

- Nettoyer la surface extérieure avec un linge doux humide.

-
- Ne pas utiliser de benzène, de solvant ou tout produit abrasif.
-

Avis sur la mise au rebut, le transfert ou le retour de l'appareil

- Cet appareil peut conserver en mémoire des renseignements privés/confidentiels. Afin de protéger vos renseignements personnels/confidentiels, il est recommandé de supprimer de la mémoire les informations telles que votre répertoire téléphonique et la liste des demandeurs avant de mettre l'appareil au rebut, d'en transférer la propriété ou de le retourner.

Avis d'Industrie Canada et autres informations

AVIS :

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal. Cette conformité est confirmée par le numéro d'enregistrement. Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, signifie que l'enregistrement s'est effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Il n'implique pas qu'Industrie Canada a approuvé le matériel.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

AVIS :

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes :

- (1) il ne doit pas produire de brouillage et
- (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscretions.

Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant entraîner le brouillage de téléviseurs et de magnétoscopes proches et que, afin de minimiser ou de prévenir un tel brouillage, il ne faudrait pas placer le poste de base à proximité de ces appareils; si l'on subit du brouillage, l'éloignement du poste de base réduirait ou éliminerait le brouillage dans la plupart des cas.

AVERTISSEMENT DE RISQUE D'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE :

- Ce produit est conforme aux normes IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence en milieu non contrôlé.
- Pour assurer la conformité aux exigences IC concernant l'exposition au rayonnement RF, le poste de base doit être installé et opéré à une distance d'au moins 20 cm (8 po) ou plus de toute personne (à l'exclusion des extrémités des mains, des poignets et des pieds).
- Cet appareil ne doit pas être installé ni opéré de concert avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.
- Lors du port de l'appareil, le combiné ne doit être utilisé qu'avec un accessoire non métallique. Les autres accessoires peuvent ne pas être conformes aux exigences IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence.

Conformité à la norme TIA-1083

Les téléphones sans fil identifiés avec ce logo comportent moins de bruits et d'interférences lors de leur utilisation avec des appareils auditifs ou des implants cochléaires à bobine d'induction magnétique.

Compatible avec les
appareils auditifs à
bobine d'induction
magnétique



TIA-1083